


Montáž držáku kabeláže




Obr. 1

1) Pružinu našroubujte přes závity na kabel (viz obr. 1)

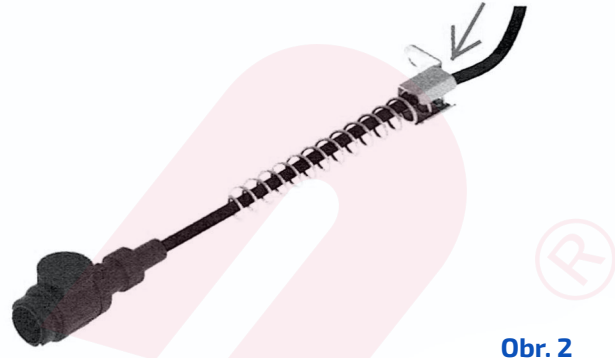


Obr. 2

2) Přišroubujte patku, pomocí které bude držák později upevněn k oji či nájezdové brzdě (viz obr. 2)

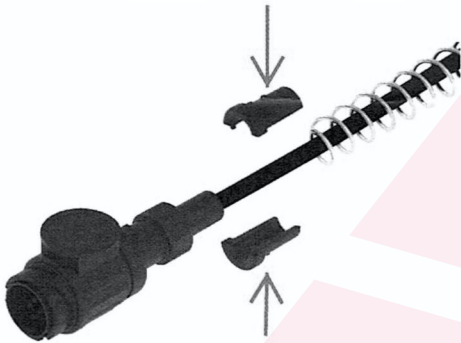


Obr. 3

4) Nasadte obě vodící pouzdra na kabel – jedno před pružinu (viz obr. 3) a jedno za pružinu (viz obr. 4).

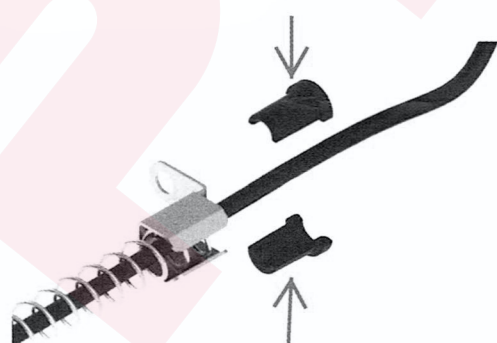

Obr. 4

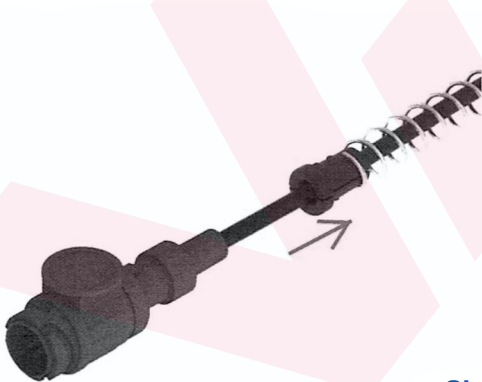

Obr. 5

5) Zašroubujte vodící pouzdra do konců pružiny a pevně je k pružině upevněte (viz obr. 5 a 6)



Obr. 6

6) Přišroubujte patku držáku na vhodné místo na oji, k tažné spojce či nájezdové brzdě.